



Attenzione

Il componente è dotato di modulo elettrico interno di pilotaggio che gestisce la corretta escursione della sede termostato.

Per un corretto montaggio **è necessario che il veicolo sia privo di tensioni ed alimentazione elettrica** altrimenti il modulo potrebbe attivarsi generando un non corretto posizionamento della sede e spaccare le guide interne al componente.



Si consiglia quindi di **scollegare tutte le eventuali fonti di alimentazione** che ne pregiudicherebbero il corretto funzionamento e annullerebbero la garanzia sul componente.



COMPONENTE NUMERO 92895




Alloggiamento termostato

Categoria: Sistema di raffreddamento - Termostati

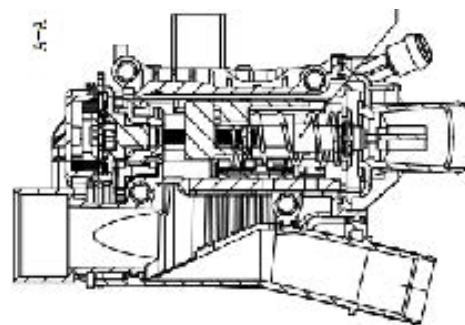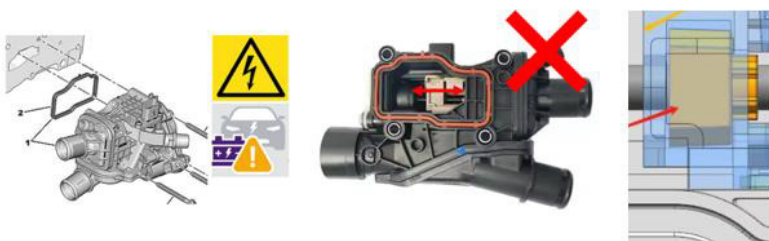

Avvertenze

- Scollegare la batteria;
- Verificare che non vi siano tensioni e altre fonti di alimentazione elettriche attive;
- Scollegare i cablaggi dal componente;
- Procedere alla sostituzione del componente;
- Collegare i cablaggi al componente;
- Ricollegare batteria ed eventuali altre fonti di alimentazione elettrica;
- Effettuare procedura diagnostica di apprendimento.

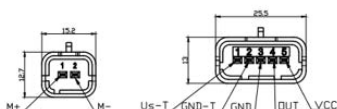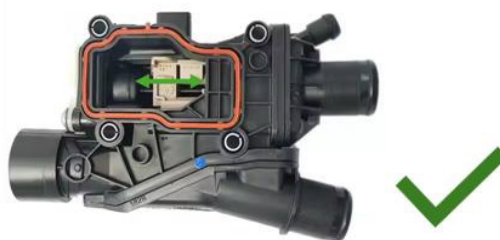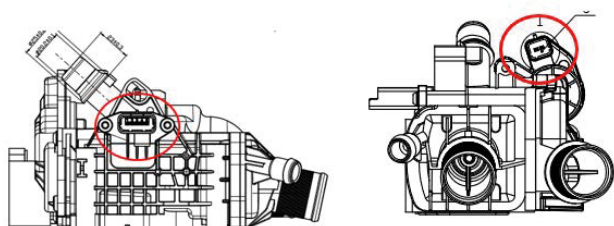



Attention

The component is equipped with an internal electrical control module that manages the correct movement of the thermostat seat.

For proper installation, **it is essential that the vehicle is free of electrical tension and power supply**; otherwise, the module may activate, causing incorrect positioning of the seat and potentially damaging the internal guides of the component.



It is therefore recommended **to disconnect any power sources** that could interfere with its correct operation and void the component's warranty.



COMPONENT NUMBER 92895




Thermostat housing

Category: Cooling system - Thermostats

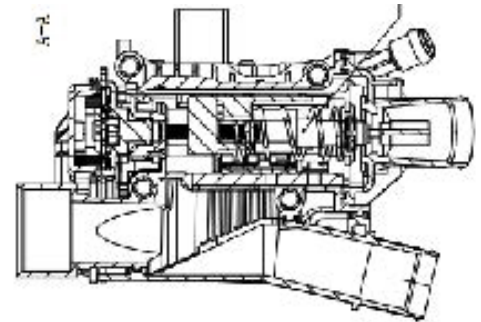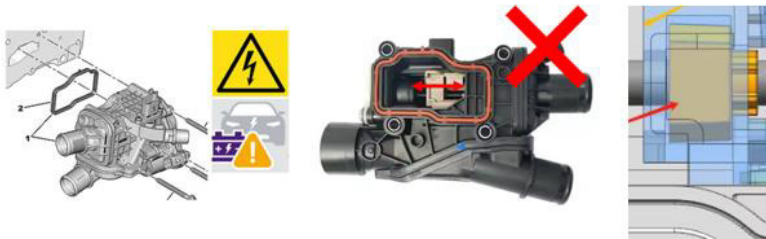

Warnings

- Disconnect the battery;
- Ensure that there are no active voltages or other power sources;
- Disconnect the wiring from the component;
- Proceed with the component replacement;
- Reconnect the wiring to the component;
- Reconnect the battery and any other power sources;
- Perform the diagnostic learning procedure.

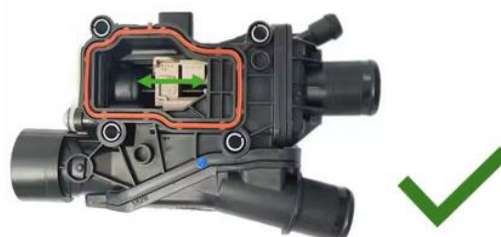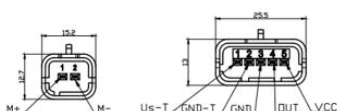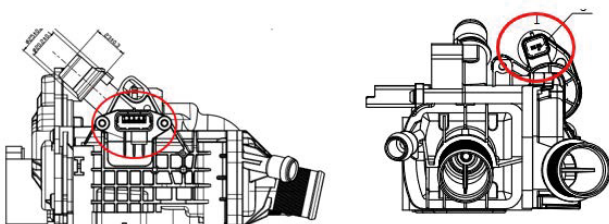



Attention

Le composant est équipé d'un module électrique de commande interne qui gère le déplacement correct du logement du thermostat.

Pour un montage correct, **il est nécessaire que le véhicule soit exempt de tensions et d'alimentation électrique**, sinon le module pourrait s'activer, entraînant un mauvais positionnement du logement et endommageant les guides internes du composant.



Il est donc recommandé de **déconnecter toutes les éventuelles sources d'alimentation** qui nuiraient à son bon fonctionnement et annuleront la garantie du composant.



COMPOSANT NUMÉRO 92895




Logement du thermostat

Catégorie: Système de refroidissement - Thermostats

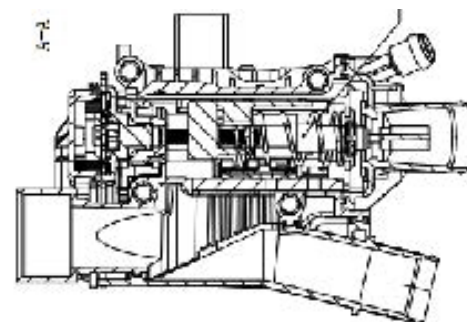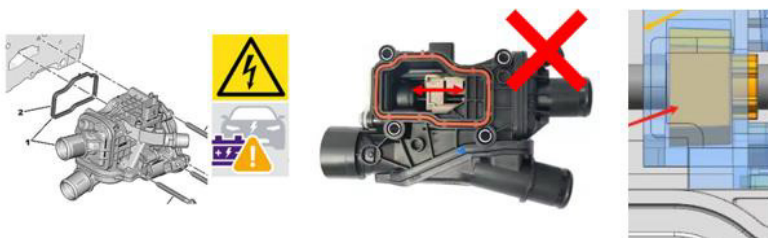

Avertissements

- Déconnecter la batterie;
- Vérifier qu'il n'y a pas de tensions ni d'autres sources d'alimentation électrique actives;
- Déconnecter les câblages du composant;
- Procéder au remplacement du composant;
- Reconnecter les câblages au composant;
- Reconnecter la batterie et d'éventuelles autres sources d'alimentation électrique;
- Effectuer la procédure diagnostique d'apprentissage.

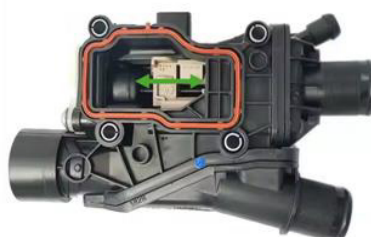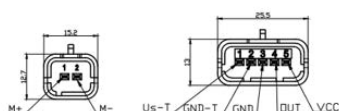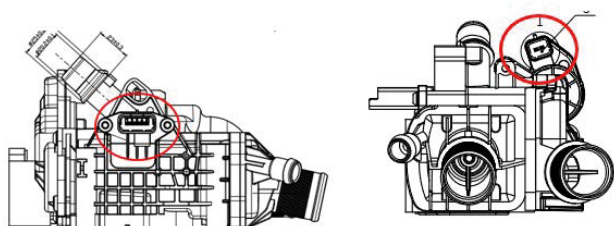



Cuidado

El componente está equipado con un módulo eléctrico interno de control que gestiona el movimiento correcto del alojamiento del termostato.

Para una correcta instalación, **es necesario que el vehículo esté libre de tensiones y alimentación eléctrica**, de lo contrario, el módulo podría activarse, generando una colocación incorrecta del alojamiento y rompiendo las guías internas del componente.



Por lo tanto, se recomienda **desconectar todas las fuentes de alimentación** que puedan afectar su correcto funcionamiento y anular la garantía del componente.



COMPONENTE NÚMERO 92895




Alojamiento del termostato

Categoría: Sistema de refrigeración - Termostatos

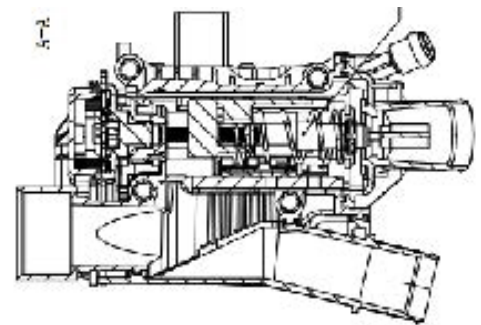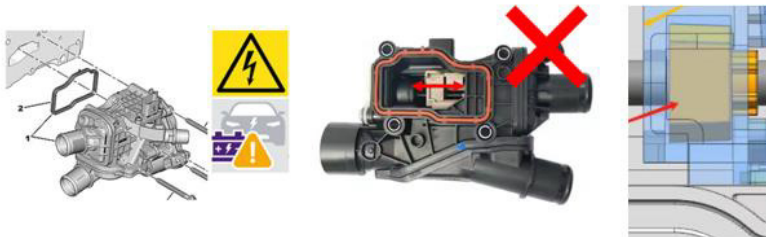

Advertencias

- Desconectar la batería;
- Verificar que no haya tensiones ni otras fuentes de alimentación eléctricas activas;
- Desconectar los cables del componente;
- Proceder a la sustitución del componente;
- Conectar los cables al componente;
- Volver a conectar la batería y otras fuentes de alimentación eléctricas, si las hubiera;
- Realizar el procedimiento de diagnóstico de aprendizaje.

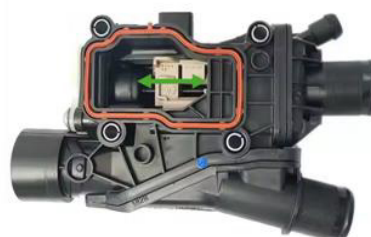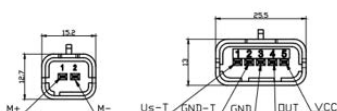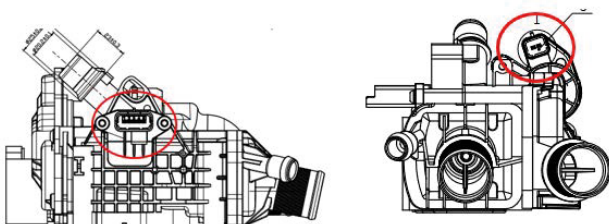

SINCE 1945



SINCE 1999